
_{防錆型シザーリフト} ウォッシュシリーズ

取扱説明書

〈保証書付〉

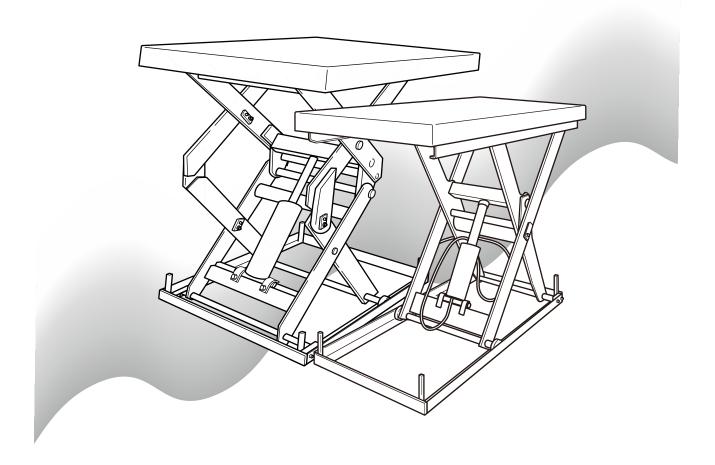

- ◆ 本製品を正しくお使いいただくため、ご使用のまえには必ず本書をよく読み、内容を充分理解してください。
- 本書は必要なときにすぐ使えるよう、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

MEIKIKOU

あたらしい"つなぎ"のご提案をいたします。

はじめに

このたびは、弊社シザーリフトをお買い上げいただき、ありがとうございます。 本製品は、油圧シリンダを使用した板パンタアーム式の昇降装置です。

本製品の機能を充分に発揮し、安全に正しくお使いいただくめ、必ず本書をよく読み、内容を 理解してから使用してください。

本書は以下の項目で構成されています。

- 安全上の注意事項
- 製品概要
- 運搬 · 設置
- 取扱方法
- 保守・点検
- 作動油について
- 故障対応
- オプションの取扱方法・注意
- 品質保証について

なお、本製品の保証書は本書の最終ページに記載されています。 必要事項が記入されているかを必ずご確認ください。



▲ お願い

※当製品を購入されたお客様が、貴社が製作する機械・装置等に組み込んで 最終ユーザに販売される場合は、必ず本取扱説明書を装置に添付して最終ユーザ に届けて下さいますようお願い申し上げます。

取扱説明書に関する注意事項

▲警告

- 本製品の使用前には、必ず本書をよく読んでいただき、 内容について充分に理解してください。
- ・本書は必要なときにすぐ使えるよう、いつでも取り出せる場所に 大切に保管してください。
- ・製品本来の使用方法および、本書で指定した使用方法を厳守して ください。
- ・本書の安全に関する指示に対しては、指示内容を理解した上で 必ず従ってください。
- ・本製品を運搬・設置および使用する場合は、必ず関連する法律を 遵守してください。

以上の指示を必ず厳守してください。 指示に従わない場合、けがや事故を引き起こすおそれがあります。

取扱説明書について

- ・本書の内容は、製品の改良、性能・機能の向上等により将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止しています。
- ・本製品を購入されたお客様と、最終的に使用されるお客様とが異なる場合は、最終的に本製品を 使用されるお客様の手元で本書を保管してください。
- ・本書を破損、若しくは紛失された場合には、弊社までお問い合わせください。
- ・本書の内容について疑問点や不明点がある場合は、必ず弊社までご確認ください。

〈お問い合わせ先〉

株式会社メイキコウ本社 または、最寄の弊社営業事業所までご連絡ください。 ※電話番号および住所は、本書裏面に掲載されています。

安全に正しくお使いいただくために

警告表示について

本書では、製品を正しくお使いいただき、作業される方への危害やお客様の財産への損害を未然に防止するため、下記に示す3つの警告表示を使用して注意を促しています。

それぞれの表示が示す内容は次のとおりです。

▲危険

この表示は、取り扱いを誤った場合に、作業者が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。

▲警告

この表示は、取り扱いを誤った場合に、作業者が重傷または傷害を負う ことが想定される内容を示しています。

▲注意

この表示は、取り扱いを誤った場合に、作業者が傷害を負うことが想定 される内容、および物的損害の発生することが想定される内容を示してい ます。

製造物責任について

弊社納入品を日本国【海外の場合はその仕向国】外に移設して、自ら使用し、若しくは第三者に使用させる場合、または、弊社納入品を修理、改造して自ら使用し、若しくは第三者に使用させる場合に、人的および物的損害に係わる製造物責任の問題が発生したときは、かかる損害が貴社への引渡し時に有していた弊社納入品の欠陥に基づいて発生したことを貴社により証明された場合を除いて、貴社の責任と負担においてこれを解決され、弊社はこの問題に係わる費用負担を免れるものといたします。

警告•指示事項

本製品を使用される前に、以下の警告・指示事項をよく読み、指示に従ってください。

▲危険


いかなる場合においてもシザーリフトのテーブルを 上昇させた状態で、シザーリフトのテーブルの下のす べてのスペースに、身体または身体の一部を絶対に入 れないでください。

シザーリフトのテーブルが下降し、テーブルとシザーリフトが設置してある床および下部フレーム、パンタアームに、身体または身体の一部が挟まれる等、場合によっては死亡災害発生のおそれがあります。

▲危険

やむを得ず作業者がシザーリフトを上昇させた状態でシザーリフトのテーブルより下のすべてのスペースに、身体または身体の一部を入れなければならない場合は、必ずメンテナンスパー(ストッパー)を取り付け、さらに上部フレームをチェーンブロック等で吊り上げてから作業を行ってください。

テーブルの落下防止処置を行わない場合、テーブルが落下し、場合によっては死亡災害発生のおそれがあります。メンテナンスバー(ストッパー)の取り扱い方法は、16~18頁の「4.保守・点検/メンテナンスバー(ストッパー)の使用方法」を参照してください。

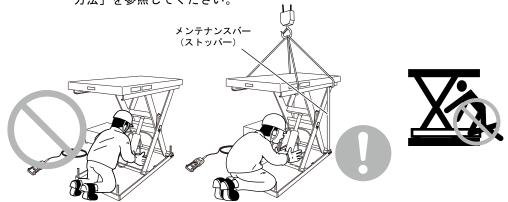

▲危険

『メンテナンスバー (ストッパー)』を使用する時は、必ずテーブル上の積載物をすべて撤去してから行ってください。

テーブル上に積載物(固定されている装置等含む)を載せた状態でメンテナンスバー(ストッパー)を使用した場合、メンテナンスバー(ストッパー)の機能を果たすことができず、テーブルが落下する場合があり、死亡災害発生のおそれがあります。



事情により積載物が取り除けない場合は特殊なメンテナンスパー(ストッパー) の設計・製作が必要です。 詳しくは弊社までお問い合わせください。

▲危険

保守・点検作業において、以下にあげる項目について 禁止いたします。

お客様サイドで行うことは大変危険です。場合によっては重大な事故および死亡事故発生のおそれがありますので絶対に行わないでください。



・油圧ユニット、シリンダ、配管の取り外しおよび 本体の分解。 ▲危険

シリンダは絶対に本体から外さないでください。 テーブルが急激に落下し、重大な事故、あるいは死亡事故 発生のおそれがあります。



▲危険

シリンダと油圧ユニットをつなぐ配管は絶対に 外さないでください。

テーブルが急激に落下し、重大な事故、あるいは死亡事故 発生のおそれがあります。



【警告タグ】

高圧配管の継手部分に注意を促すための警告タグを 巻き付けています。



※万一、お客様側でこの警告タグの予備が必要な場合は、下記まで請求してください。 株式会社 メイキコウ マーケティング グループ TEL:0562-92-8113 FAX:0562-93-8489

▲危険

感電防止のため、必ずアースを取り付けてください。



▲危険

電気配線等の接続時および点検時は、必ず電源を 切ってから行ってください。

電源を入れた状態で点検作業を行うと、感電するおそれがあります。



▲危険

ぬれた手で電源プラグおよび端子を扱わないでください。 ぬれた手で電源プラグおよび端子を扱うと、感電するおそれ があります。



▲危険

ぬれた手足で操作スイッチを取り扱わないで ください。

ぬれた手足で操作スイッチを取り扱うと、感電する おそれがあります。



▲危険

油圧ユニット内部に水が浸入しないようにしてください。

油圧ユニット内の電気部品は防水対策がしてありません。 漏電のおそれがありますので内部に水が入らないようにしてください。



運搬・設置時の注意事項

▲警告

シザーリフトの運搬は、必ずテーブルを最下降端まで降ろした状態で行ってください。

テーブルを上げた状態で運搬すると、思わぬ事故につながり、けがをするおそれがあります。



▲警告

シザーリフトを吊り上げる場合には、絶対にテーブル にフックを掛けないでください。

テーブルを吊り上げた場合、テーブルが外れたり、シリンダが外れる等、機器の破損や重大な事故につながるおそれがあります。



▲警告

フォークリフトで運搬する場合は、フォークリフトの つめに下部フレーム全面を載せてください。


下部フレームの一部がフォークリフトのつめに載っていない場合、本体が落下し、機器の破損や重大な事故につながるおそれがあります。また、フォークリフトのつめの先端で、シザーリフトの内部の機器を壊さないように十分注意してください。



▲注意

シザーリフトは屋内の雨水等がかからない水はけの よい場所に設置してください。

周辺温度-10℃~40℃、湿度20%~85%RHの範囲で結露がないところで使用してください。水気のあるところでは凍結を防止する対策をしてください。 機械および油圧ユニットが水に浸からないよう、水はけのよい場所に設置してください。 漏電防止のため油圧ユニット内部に水が入らないように注意してください。



▲注意

シザーリフトは水平で強固な基礎の上に下部フレーム全体が均等に接地するように据え付けてください。 下部フレームの設置面が均等になっていない場合、フレームの変形や故障を起こす事があります。下部フレームが均等に当たっていない場合は、下部フレームと設置面の間にシムを入れて、全面に均等に当たるよう調整してください。



▲注意

シザーリフトを吊り上げる場合には、必ず下部フレームの吊 フック穴を使用し、シザーリフトを水平にした状態で吊り上げ て下さい。

シザーリフトを傾けて吊り上げた場合、タンクの給油口から 油が漏れるおそれがあります。



使用時の注意事項



油圧ユニット内部に水が浸入しないようにしてください。 油圧ユニット内部の各機器は防水対策がしてありません。 漏電するおそれがありますので絶対に油圧ユニット内部に 水が入らないようにしてください。



▲危険

シザーリフトの運転中はテーブルの上下動作範囲内に 手や足を近づけたり、入れたりしないでください。 パンタアームに衣服が挟まれたり、アームに手や足が挟まれる等、重大なけがをするおそれがあります。



▲警告

シザーリフトを使用する際には、必ず機種ごとに指定 された許容積載質量を厳守してください。 許容積載質量を超えると、機器の破損や重大な事故につな



▲警告

シザーリフトは必ず積載物の荷重をテーブル全面に 均等に載せてお使いください。

偏荷重で使用した場合、テーブルが傾き、積載物が 落下するおそれがあります。

がるおそれがあります。



▲注意

テーブル上で溶接作業を行う場合は、溶接機のアース を溶接対象物に直接取り付けるか、シザーリフトの テーブルに直接取り付けてください。

パンタアームなどシザーリフトのテーブルより下の部分に 溶接機のアースを取り付けると、溶接電流がシザーリフト 本体を通過し、電気系統の故障や高圧ホースの破損により、 テーブルの落下事故が発生するおそれがあります。



▲注意

一次電源との接続はノーヒューズブレーカーに、本書3頁に掲載されている電気回路図のR.S.T.を相順を間違えずに行ってください。

間違えた場合は、直ちに操作をやめて、相を入れ替えてください。 故障の原因となりますので、誤った相での 運転は絶対にしないでください。



▲注意

一次側の電圧は、使用するモータの許容範囲内に設定 してください。

許容範囲を超えた場合、上昇しなかったり、速度が著しく低下します。 また、モータが発熱し、機械の故障や火災を引き起こすおそれがあります。一次側ので電圧の許容範囲は、 定格電圧(AC200V[50/60Hz]、AC220V[60Hz]、AC100V[50/60Hz])の+10%から-10%までです。



▲注意

"当て止め"(テーブルを押し当てて停止)では絶対に 使用しないでください。

テーブルをストッパーに当てて止める使用方法は機械本体ならびに駆動部に過度の負荷がかかり、故障の原因になります。 絶対に"当て止め"で使用しないでください。



保守・点検時の注意事項

▲警告

保守・点検作業は、テーブル上の積載物をすべて撤去 してから必ずメンテナンスバー(ストッパー)を使用し 電源を切った上で行ってください。

作業の際、積載物が落下し、けがをするおそれがあります。

事情により積載物が取り除けない場合は特殊なメンテナンスバー (ストッパー)の設計・製作が必要です。 詳しくは弊社までお問い合わせください。



電気配線等の接続時および点検時は、必ず電源を切ってから行ってください。

電源を入れた状態で点検作業を行うと、感電するおそれがあります。



▲危険

洗浄するときは高圧水や高温水を使用しないでください。

故障や漏電の原因になりますので、機械本体及び油圧ユニットを洗浄する場合は高圧水や高温水を使用しないでください。洗浄する場合は緩い流水を使い、雑巾等で洗い流すようにしてください。特に油圧ユニット内部には絶対に水が入らないよう、充分に注意してください。

▲注意

保守・点検作業は本書の内容と本製品を熟知した方 を作業責任者として、必ず複数の作業者で実施して ください。

単独でこれらの作業を行うと、不慮の事故に際して、けが の度合いや機器の損傷を大きくするおそれがあります。



危険および警告ラベルについて

危険および警告ラベルの内容は、基本的に本書に記載された危険・警告・指示事項の一部と同様です。 危険および警告ラベルは、本製品を使用する際、常に注意を喚起するためのものです。 このため、本製品の据付場所や使用方法などにより、危険および警告ラベルの視認性が悪い場合には、 本書に添付された予備の危険および警告ラベルを容易に確認できる場所に貼り付けてください。

シザーリフト本体には、以下の危険および警告ラベルが貼りつけられています。

番号	ラベル区分	項目
MSL-001-J	警 告	許容積載質量 警告ラベル
MSL-002-J	危 険	テーブル下侵入禁止 危険ラベル
		①運転時テーブル下侵入禁止
		②通常テーブル下侵入禁止
		③メンテナンスバー (ストッパー) 使用
MSL-003-J	危 険	墜落 危険ラベル
MSL-004-J	危 険	シリンダ取外し禁止 危険ラベル
MSL-005-J	危 険	油圧配管取外し禁止 危険ラベル
MSL-006-J	危険	接触禁止 感電・やけど警告ラベル
MSL-007-J	注意	使用前、取扱説明書を読むように注意するラベル
MSL-008-J	注意	積載物の落下注意
MSL-020-J	危 険	1・2段用 メンテナンスバーの正しいセッティング 危険ラベル
MSL-024-J	危 険	メンテナンスバーの正しい使い方 危険ラベル

梱包を解いたら、すぐにこれら危険・警告ラベルの貼付場所を確認してください。 (下記の警告ラベルはいずれも原寸より縮小されています。)

(1) MSL-001-J 警告 (許容積載質量 警告ラベル)

[例]

許容積載質量 1000kg



許容積載質量を超える質量を載せると本体が 破損し、テーブルが落下するおそれがあります。 絶対に許容積載質量以下でご使用ください。

MSL-001-J 🔘

※上記ラベルは許容積載質量1000kgの場合の例です。

(2) MSL-002-J 危険 (テーブル下侵入禁止 危険ラベル)




(3) MSL-003-J 危険 (墜落 危険ラベル)



(4) MSL-004-J 危険 (シリンダ取外し禁止 危険ラベル)



(5) MSL-005-J 危険 (油圧配管取外し禁止 危険ラベル)

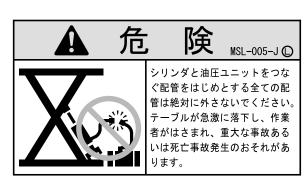


(6) MSL-006-J 危険 (接触禁止 感電・やけど危険ラベル)




(7) MSL-007-J 注意 (使用前、取扱説明書を読むように注意するラベル)



(8) MSL-008-J 注意 (積載物の落下注意ラベル)

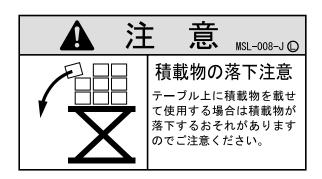

(9) MSL-020-J 危険(1・2段用 メンテナンスバーの正しいセッティング 危険ラベル)

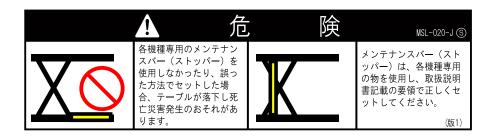

(10) MSL-024-J 危険 (メンテナンスバーの正しい使い方 危険ラベル)



MSL- 024-J⑤ 版1

このメンテナンスバー(ストッパー)をご使用になる場合は必ずシザーリフトのテーブル上の全ての積載物(装置およびワーク)を取除いてからご使用 ください。テーブル上に積載物をのせた状態でご使用になりますと、メンテナンスバー(ストッパー)がその機能を果たすことができずテーブルが急激 に下降し、場合によっては死亡災害発生の恐れがあります。メンテナンスバー(ストッパー)は、取扱説明書記載の要領で正しくセットしてください。

目 次


		ページ
1.	製品概要	1
	1.1 本体	. 1
	1.1.1 一段タイプ	1
	1.1.2 二段タイプ	1
	1.1.3 本体型式一覧表	2
	1.2 電気回路図	. 3
	1.3 油圧機器	. 4
	1.4 制御機器	. 5
	1.5 油圧系統図	. 6
2.	運搬•設置	. 7
	2.1 運搬	. 7
	2.1.1 吊り上げによる運搬	7
	2.1.2 フォークリフトによる運搬	8
	2.2 設置	. 9
	2.2.1 設置条件	9
	2.2.2 アース処理	9
3.	取扱方法	. 10
	3.1 操作方法	. 10
	3.2 下降速度調整	12
4.	保守・点検	14
	4.1 点検	. 15
	4.1.1 日常点検 (目視による点検)	
	4.1.2 定期点検(目視による点検)	. 15
	4.1.3 禁止事項	. 15
	4.2 メンテナンスバー(ストッパー)の使用方法	. 16
	4.2.1 メンテナンスバー(ストッパー)の取り付け手順	. 16
	4.2.2 吊下げ式のメンテナンスバー(ストッパー)の取り付け手順	. 17
	4.2.3 差込式メンテナンスバー(下降端ストッパー差込式)の取り付け手順	18
	4.2.4 鋼材ストッパ ―	. 19

5.	作動油、グリース20)
	5.1 作動油について 20)
	5.1.1 作動油のメーカーおよび型番(標準)20)
	5.2 グリースについて20)
	5.2.1 給脂箇所20)
	5.2.2 給脂頻度20)
	5.2.3 給脂方法20)
6.	故障対応 21	
7.	オプションの取扱方法、注意点 23	3
7.	オプションの取扱方法、注意点 23 7.1 四面ジャバラ 24	
7.		ļ
7.	7.1 四面ジャバラ24	ļ ;
7.	7.1 四面ジャバラ	;
7.	7.1 四面ジャバラ	;


1. 製品概要

シザーリフトは大きく分類して本体、油圧機器、制御機器の3つの機器により構成されています。 各部の名称は、以下のとおりです。

1.1 本体

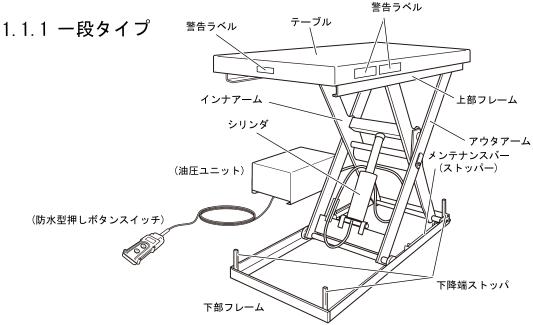

- ※グリースニップルは各軸受部に取り付けてあります。
- ※本イラストは、代表的な機種のみを掲載していますので、実際にお買い上げいただきました機種と形状が異なる場合があります。

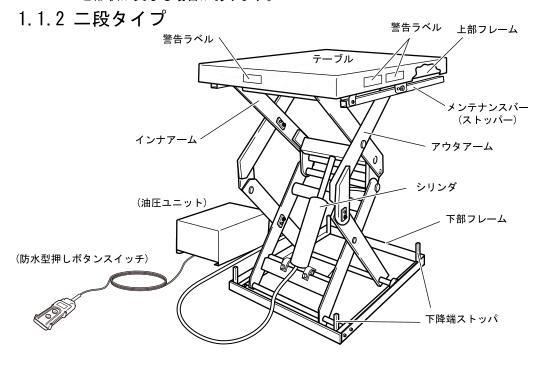

- ※グリースニップルは各軸受部に取り付けてあります。
- ※本イラストは、代表的な機種のみを掲載していますので、実際にお買い上げいただきました機種と形状が異なる場合があります。

1.1.3 本体型式一覧表

ウォッシュシリーズの機種は以下の通りです。

【例】手配コードの構成

お買い上げいただきましたシザーリフトには、上記の例の手配コードが表示されています。


許容積載質量	ストロー	本体型式	テーブル 寸法 W×L	下部フ レーム 寸法	最低高	モータ容量	本体質量	シリンダ本数	上昇	時間	手配コード
量 kg	ク mm		mm	W2 × L2 mm	mm	量 kW	kg	数	50Hz 秒	60Hz 秒	
	400	W1 - 0404A	600×900	580×845	205	※ 0.4	130	1	9	7	W1-0404A-06-S4
						0.4	130	1	9	7	W1-0404A-06-04
					215	% 0.4	170	1	26	20	W1-0408A-06-S4
	800	W1 - 0408A	600×1400	580×1295		0.4	170	1	26	20	W1-0408A-06-04
400						0.55	170	1	13	11	W1-0408A-06-05
						% 0.4	250	1	42	34	W2-0416A-06-S4
	1600	W2 - 0416A	600×1300	580×1245	200	0.4	250	1	42	34	W2-0416A-06-04
						0.55	250	1	21	17	W2-0416A-06-05
	400	W1 - 1004A	600×1000	580×935	240	0.55	190	1	12	10	W1-1004A-06-05
						1.13	190	1	6	5	W1-1004A-06-11
1000	800	W1 - 1008A	600×1400	580×1320	245	0.55	230	1	25	20	W1-1008A-06-05
1000						1.13	230	1	13	10	W1-1008A-06-11
	1600	W2 - 1016A	600×1400	580×1300	240	0.55	320	1	60	48	W2-1016A-06-05
						1.13	320	1	30	24	W2-1016A-06-11

<注意> ※印のついたモーターは単相100Vです。

1.2 電気回路図

下記電気回路図は、弊社の標準インチング仕様の一例です。 動力電圧、操作電圧、モータ容量(kW)、操作方法等が下記と異なる場合は、弊社までお問い合わせください。

● 例 1

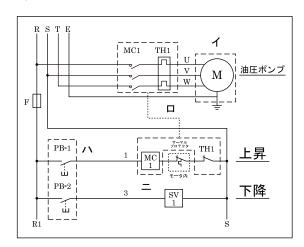

動 力:三相AC200V 操 作:単相AC200V

モータ: 0.4kW.0.55kW.1.13kW


イ. モータ

口. 電磁開閉器

ハ. 押しボタンスイッチ

二. ソレノイドバルブ

● 例 2

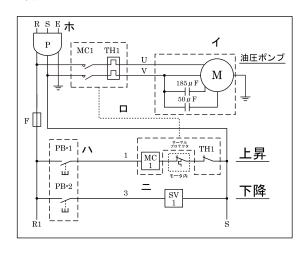

動 力:単相AC100V 操 作:単相AC100V モータ: 0.4kW

イ. モータ

口. 電磁開閉器

ハ. 押しボタンスイッチ

二. ソレノイドバルブ

ホ. 電源プラグ

注1: 一次電源との接続はノーヒューズブレーカーに、本頁に掲載されている電気回路図の R.S.Tを相順を間違えずに行ってください。

間違えた場合は、直ちに操作を止めて相を入れ換えてください。 故障の原因となりますので、誤った相での運転 は絶対にしないでください。

注2:一次側の電圧は、使用するモータの許容範囲内に設定してください。


許容範囲を超えた場合。上昇しなかったり、速度が著しく低下します。 また、モータが発熱し、機械の故障や火災を引き起こすおそれがあります。

一次側の電圧の許容範囲は、定格電圧(AC100V[50/60Hz],AC200V[50/60Hz],AC220V[60Hz])の+10%~-10%までです。

1.3 油圧機器

● P形ユニット (タイプ1) 3相200V仕様


0.4kW • 0.55kW • 1.13kW

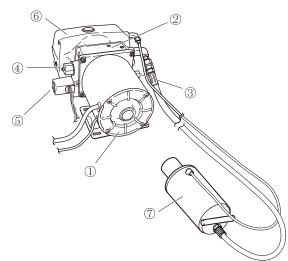

- ①モータ
- (②ポンプ※1)
- ③リリーフバルブ
- ④フローコントロールバルブ
- ⑤電磁チェックバルブ
- (カートリッジ+コイル)
- ⑥タンク
- ⑦シリンダ
 - ※1 ②ポンプはタンク内に組込のため、左記イラスト中には表示されていません。
 - ※2 ④リフティング機構は油圧ユニットと一体の ため、左記イラスト中には表示されていま せん。

● P形ユニット (タイプ2) 3相200V仕様


0.4kW • 1.13kW

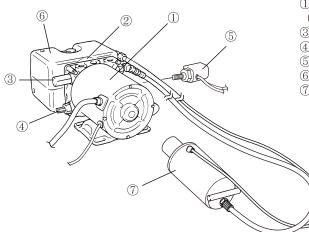

- ①モータ
- (②ポンプ※1)
- ③リリーフバルブ
- ④フローコントロールバルブ
- ⑤電磁チェックバルブ
- ⑥タンク
- ⑦シリンダ
 - ※1 ②ポンプはタンク内に組込のため、左記イラスト中には表示されていません。
 - ※2 ④リフティング機構は油圧ユニットと一体のため、左記イラスト中には表示されていません。


● P形ユニット (タイプ2) 単相100V仕様

0.4kW

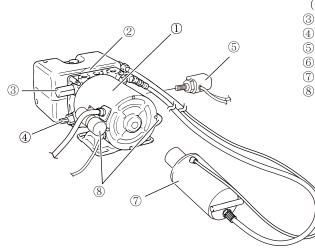


- ①モータ
- (②ポンプ**※1**)
- ③リリーフバルブ
- ④フローコントロールバルブ
- ⑤電磁チェックバルブ
- ⑥タンク
- ⑦シリンダ
- ⑧コンデンサ
 - ※1 ②ポンプはタンク内に組込のため、左記イラスト中には表示されていません。
 - ※2 ④リフティング機構は油圧ユニットと一体の ため、左記イラスト中には表示されていま せん。

1.4 制御機器

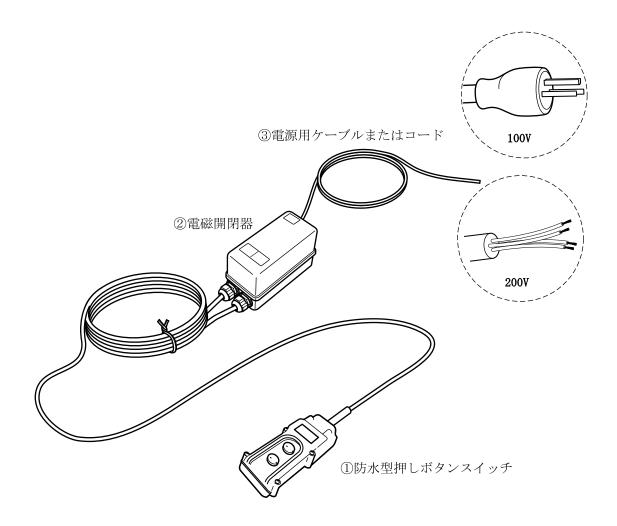

1.5 油圧系統図

● P形ユニット (タイプ1)

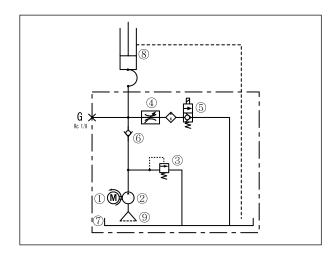

動力:三相AC200V 操作:単相AC200V モータ容量:0.4kW・0.55kW

1.13kW

①モータ ②ポンプ

③リリーフバルブ

④フローコントロールバルブ

⑤電磁チェックバルブ


⑥チェックバルブ

(7)タンク

⑧シリンダ

⑨サクションストレーナ

● P形ユニット (タイプ2)

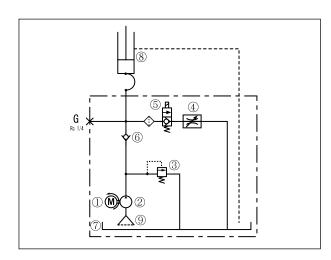

動力:三相AC200V 操作:単相AC200V

モータ容量: 0.4kW・1.13kW

動力:単相AC100V 操作:単相AC100V モータ容量:0.4kW

①モータ

②ポンプ

③リリーフバルブ

④フローコントロールバルブ

⑤電磁チェックバルブ

⑥チェックバルブ

⑦タンク

⑧シリンダ

⑨サクションストレーナ

2.運搬 • 設置

2.1 運搬

▲警告


シザーリフトの運搬は、必ずテーブルを最下降端まで降ろした状態 で行ってください。

テーブルを上げた状態で運搬すると、思わぬ事故につながり、けがをするおそれがあります。

2.1.1 吊り上げによる運搬

シザーリフトを吊り上げて運搬する場合は、以下の手順に従ってください。

- 1 テーブルを最下降端まで降ろします。
- 2 吊りフック用穴に吊りフック (シャックル等) を掛けます。
- 3 吊りフックにロープを通し、ロープが抜けないようにしっかりと固定します。

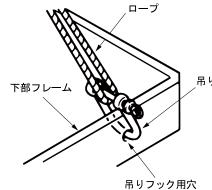


吊りフック

以上の作業を確実に行った後、 シザーリフトをゆっくり吊り 上げて運搬してください。

- 吊りフック用穴が使用できない場合

 - **2** 下部フレームの下にロープを通します。

以上の作業を確実に行った後、 シザーリフトをゆっくり吊り 上げて運搬してください。

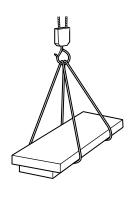



シザーリフトを吊り上げる場合には、本体中心部 を吊り上げないでください。

フレームの変形や落下の原因となります。落下に よる本体の損傷ばかりではなく、甚大な事故につ ながるおそれがあります。



▲ 警告

四面ジャバラ、下降停止装置付の場合、本体を吊り上げて運搬すると きは必ず付属の吊りボルトを使用してください。

機器の変形や損傷を防ぐため、本体を吊り上げて運搬するときは必ず吊りボルトを使用してください。 ボルトに衝撃がかからないようゆっくり吊り上げ、移動中ボルトをぶつけないよう充分に注意して運搬してください。 ※詳しくは24頁を参照してください。

▲ 注意

シザーリフトを吊り上げる場合には、必ず下部フレーム の吊りフック穴を使用し、シザーリフトを水平にした状態 で吊り上げて下さい。


シザーリフトを傾けて吊り上げた場合、タンクの給油口から油漏れが発生するおそれがあります。



▲ 警告

シザーリフトを吊り上げる場合には、絶対にテーブルにフックを掛けないでください。


テーブルを吊り上げた場合、テーブルが外れたり、シリンダが外れる等、 機器の破損や重大な事故につながるおそれがあります。

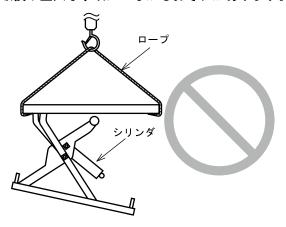

2.1.2 フォークリフトによる運搬

シザーリフトをフォークリフトを使用して運搬する場合は、以下の手順に従ってください。

- **1** テーブルを最下降端まで降ろします。
- 2 フォークリフトのつめに下部フレーム全面を載せます。

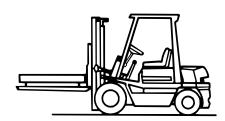

以上の作業を確実に行った後、フォークリフトを操作し、シザーリフトを運搬してください。

▲ 警告

フォークリフトで運搬する場合は、フォークリフトのつめに下部 フレーム全面を載せてください。

下部フレームの一部がフォークリフトのつめに載っていない場合、本体が落下し、機器の破損や重大な事故につながるおそれがあります。 また、フォークリフトのつめがシザーリフト本体に損傷を与えるおそれがあります。



2.2 設置


2.2.1 設置条件

シザーリフトは、以下の条件を満たす場所に設置してください。

- 屋内の水はけのよい場所
 (周辺温度-10℃~40℃、湿度20%~85%RHの範囲で結露や凍結がない場所)
- ・ 水平で強固な基礎の上に下部フレーム全体が均等に接地できる場所
- ・ 腐食性のガス*や塵芥を含まない清浄な場所 (防爆構造*ではありませんので、爆発の危険性のある場所では使用できません。)
- ・油圧ユニットは、内部に水が入り込まないよう、特に水はけのよい場所
- ※ 腐食性のガス:金属・木材・ガラスなどを変質・破壊するガスの総称。塩素系ガスなど。
- ※ 防爆構造:モータ等による火花が外部に影響を与えないように設計された構造。または、不慮の事故による爆発の際、破片の散乱を最小限に抑えるよう設計された構造。

▲危険


油圧ユニット内部に水が浸入しないようにしてください。





2.2.2 アース処理

必ずアース線を接続してください。単相100V仕様の油圧ユニットで電源プラグからアースが とれない場合は、下図を参照して工事を行なうか、構内D種接地端子に継いでください。 この場合アース線は油圧ユニットベースに貼り付けてあるラベルの横から取り出し、アース 端子またはアース棒に接続してください。

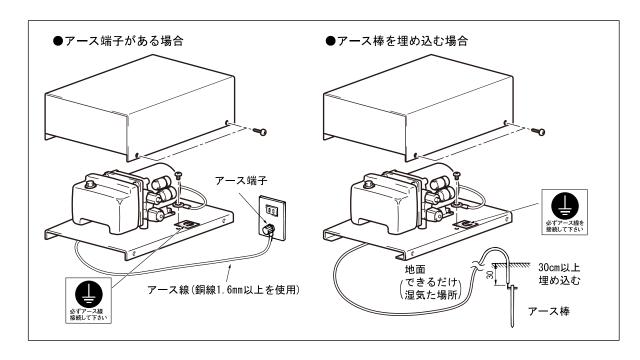

※ アース線、アース棒はお客様で用意してください。

3. 取扱方法

3.1 操作方法

▲ 危険

シザーリフトの運転中は手足や物が、挟まれるおそれがあり、場合によっては、死亡事故等重大な人身事故発生のおそれがありますのでテーブルより下のすべてのスペースに手足や物などを絶対に入れないでください。



シザーリフトのテーブルが下降し、テーブルとシザーリフトが設置してある床および下部フレーム、パンタアームに、身体または身体の一部が挟まれる等、場合によっては死亡災害発生のおそれがあります。

標準仕様(押しボタンスイッチによるインチング運転*の場合)のシザーリフトの操作方法は以下のとおりです。

(※インチング運転:操作スイッチを使い、テーブルを上下に少しずつ動かす操作のこと)

はじめに、シザーリフトが正しく安全に設置されていることを確認し、電源用コードまたは電源用ケーブルを電源に接続してください。

- 押しボタンスイッチの上昇用ボタンを押すとテーブルが上昇します。
- **2** 任意の位置でボタンから指を離すと、テーブルの上昇が直ちに停止します。 さらに上昇用ボタンを押すと、テーブルが上昇を続け上昇端に達します。
- 3 下降用ボタンを押すと、テーブルが下降を始めます。
- **4** 任意の位置でボタンから指を離せば、テーブルの下降が直ちに停止します。 さらに下降用ボタンを押すと下降を続け、下降端に達します。
- ・シザーリフトの標準のモータは連続定格モータではありません(短時間定格モータです)ので、 連続運転はできません。
- ・シザーリフトは5分以上の間隔(サイクルタイム)で運転してください。これ以上短いサイクルで運転する場合は弊社にお問合せください。
- ・サーマルリレーがトリップした場合は、サーマルリレーをリセットした後、モータが常温になる まで待ってから再運転してください。

🛕 注意

テーブルが上昇端または下降端まで到達したときは、即時操作 を止めてください。

テーブルが上昇端に達した状態でさらに操作を続けると、回路保護のため、リリーフバルブが作動します。作動油の温度が急激に上昇し、作動油の劣化やモータ、ポンプの故障の原因となります。リリーフバルブが作動しないように注意してください。 下降端に達した状態でさらに操作を続けると、リフティングバルブに通電したままの状態になり、コイルが焼損するおそれがあります。 各機種ごとに設定されたストローク以内の範囲で運転してください。



本機は機械に組み込んで使用することはできません。

本機は単独運転、5分以上の長いサイクルタイムでの使用を目的に設計されております。 機械に組み込んでの使用や、短いサイクルタイムで使用することはできません。 機械に組み込んで使用する場合や、短いサイクルタイムで使用する場合は必ず弊社に問合せ願います。



- **感電防止のため、必ずアースを取り付けてください。** アースの取付方法は、9頁を参照してください。
- ぬれた手で電源プラグおよび端子を扱わないでください。ぬれた手で電源プラグおよび端子を扱うと、感電するおそれがあります。
- **ぬれた手足でフットスイッチおよび端子を扱わないでください**。 ぬれた手足でフットスイッチを取り扱うと、感電するおそれがあります。

▲ 警告

• シザーリフトを使用する際には、必ず機種に指定された許容積載質量を厳守してください。

許容積載質量を超えると、機器の破損や重大な事故につながるおそれがあります。

積載物の荷重はテーブル全面に均等に載せてお使いください。

偏荷重でシザーリフトをお使いになりますと一点に荷重が集中 し、テーブルが変形したり、テーブルが傾き積載物が落下するお それがあります。

▲ 注意

• テーブル上で溶接作業を行う場合は、溶接機のアースを溶接対象物に直接取り付けるか、シザーリフトのテーブルに直接取り付けてください。

絶対に溶接機のアースをパンタアームなどシザーリフトのテーブルより下の部分に取り付けないでください。

パンタアームなどシザーリフトのテーブルより下の部分に溶接機のアースを取り付けると溶接電流がシザーリフト本体を通過し、電気系統の故障や高圧ホースが破損し、テーブル落下事故が発生するおそれがあります。

• リフトの上昇端でポンプを回転させないでください。

急激に作動油の温度が上がりポンプおよびモータの故障の原因となります。

• リフトが下降端に下がったときは、速やかにバルブの電源を遮断 してください。

バルブが開いたままになり、上昇しなくなります。 また、バルブのコイルが焼損するおそれがあります。

• ローラコンベヤやターンテーブル等の装置をテーブル上に取り付ける場合は、許容積載質量から装置の質量を差し引いて正味の積載質量を算出してください。。

許容積載質量を超える負荷を与えると、本体および油圧機器が故障し、テーブルが上昇しなくなる場合があります。

• シザーリフトを洗浄するときは高圧水や高温水を使用しないでください。

各機器を破損するおそれがありますので、洗浄する場合は高圧水や高温水 を使用しないでください。洗浄する場合は緩い流水を使い、雑巾等で洗い 流すようにしてください。洗浄後は乾いた布で水気をふき取ってください。

3.2 下降速度調整

下降速度は荷重や環境温度によって変動することがあります。ご希望の速度に調整する場合は以下の手順に従って行ってください。


警告

この作業は非常に危険ですので、この取扱説明書の内容と機械を熟知 した方を責任者として、必ず複数の作業者で下記の手順を遵守して 行ってください。

▲ 危険

下降速度調節を行う際は、必ずシザーリフトのテーブルを最下降端 まで降ろした状態で作業を行って下さい。

シザーリフトのテーブルを最下降端にした状態で作業を行わない場合、 テーブルが落下し、場合によっては死亡災害発生の恐れがあります。

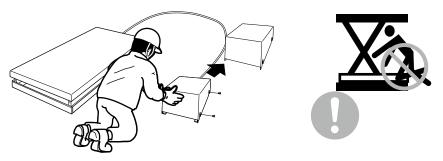

▲ 警告


この項目で指定された箇所(ロックナット及び調整ネジ)以外の部分を絶対に触らないでください。

この警告を無視して他の部分を操作した場合、機能が著しく低下するばかりでなく、テーブルの急激な落下による重大な事故に繋がるおそれがあります。


下降速度調整の手順

- **1** シザーリフトのテーブルを最下降端まで降ろし、電源を切り、ユニットカバーを外してください。
- 2 速度調整ネジの最初の位置に目印をつけてください。
- 3 速度調整ネジの付根のロックナットを緩めてください。
- 4 速度調整ネジの回転角度は1回の調整毎に15度以内としてください。 回転角度を大きくすると下降速度が速くなりすぎ非常に危険ですので必ずこの調整角度を 守ってください。 速度調整ネジの回転方向はユニットの種類によって異なりますので、それ ぞれの機種毎に定められた方向で調整してください。次頁に各ユニット毎のイラストを掲載して ありますので参照してください。
- 5 調整ができましたら、電源を入れてテーブルを最下降端まで下げ、所定の荷重を載せて下降速度を測定してください。 無負荷の状態と負荷が載った状態では速度に大幅な誤差が生じますので必ず所定の荷重を載せて速度を測定してください。下降速度が速すぎる場合は機械本体や各機器に損傷を与える恐れがありますので下降端で強い衝撃が起こらないよう調整してください。
- **6** 一度の調整で希望する速度が出なかった場合は上記の1、3、4、5の作業を繰り返し行ってください。
 - ※危険防止のため必ず、シザーリフトのテーブルを最下降端の位置に降ろしてから、作業を行ってください。
- 7 調整が完了しましたら速度調整ネジの付根にあるロックナットを緩みが出ないように確実に 締めてください。


P形ユニット(タイプ1) 0.4kW,0.55kW,1.13kW/200V

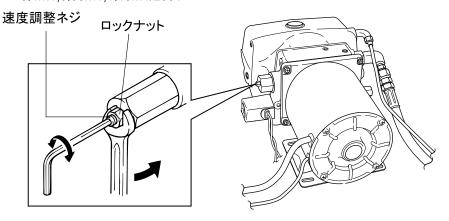

P形ユニット(タイプ2) 0.4kW,1.13kW/200V 0.4kW/100V

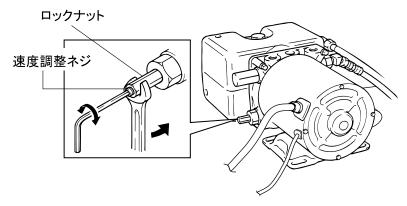

スロットルバルブの付根のロックナットをスパナで緩め、速度調整ネジを 六角レンチで回します。 右に回すと早くなり、左に回すと遅くなります。



速度調整時にリリーフがかかった場合、調整ネジがロックされ、回りにくくな 降の操作をしてロックを解除し、再度調整してください。



速度調整ネジを回しすぎるとネジが外れ、テーブルが急激に落下するおそれが

機器の損傷を起こすおそれがあります。 また、重大な事故や死亡災害につな がるおそれがありますので下降速度調整の作業は必ず前頁の手順に従って行っ てください。

4. 保守 · 点検

▲ 危険

保守点検作業を行う場合は、いかなる状況において も、必ず『メンテナンスバー(ストッパー)』を使 用してください。

保守・点検作業は、必ず目視のみにて行ってください。 絶対にシザーリフトのテーブルの下のすべてのスペ ■ ースに身体や身体の一部を入れて保守・点検作業を 行わないでください。

シザーリフトの上部フレームと下部フレームの間にメンテナンスバー(ストッパー)を取り付け、テーブルの落下防止処置を行わない場合、テーブルが落下し、場合によっては死亡災害発生のおそれがあります。

メンテナンスバー(ストッパー)の取り付け方法は、16~18頁に掲載のメンテナンスバー(ストッパー)の使用方法を参照してください。

グリースニップルへの給脂など、やむを得ずシザーリフトのテーブルの下のスペースに身体を入れなければならない場合は、必ず、メンテナンスバー(ストッパー)を確実に取り付け、さらにチェーンブロックまたはクレーン等で上部フレームを吊り上げ、二重の安全対策を行った上で作業を開始してください。





保守・点検作業を行う場合には、はじめに以下の事項を実施し、安全を確認後、作業を開始してください。

- ・機械に巻き込まれにくい服装を着用し、頭部の保護具および安全靴を使用してください。
- ・作動油によるスリップや、つまづきによる転倒を防止するため、作業区域周辺の清掃や整理整頓 をしてください。
- ・保守・点検中であることを明示した看板等を目立つ所に掛けてください。
- ・テーブル上の積載物は、すべて撤去してください。
- ・必要時以外は、シザーリフトの電源を切ってください。
- ・ジャバラ付きの場合はジャバラを取り外した後、メンテナンスバー(ストッパー)を取り付け、上記同様の二重の安全対策をしてください。詳しくは24頁参照願います。



4.1 点検

シザーリフトを長く、安全にお使いいただくために、日常点検および定期点検を行ってください。

▲ 注意

・異常が発見されたら直ちに運転を中止してください。

異常が発見されたら直ちに運転を中止し、本書21頁の『故障対応』を参照 し、状況に応じて弊社までお問い合わせください。

•異常が完全に排除されるまでは、シザーリフトを使用しないでください。

異常を放置したままシザーリフトを使用すると、機器の破損だけでなく、 思わぬ事故につながるおそれがあります。

〈お問い合わせ先〉株式会社メイキコウ 最寄りの弊社営業事業所までご連絡ください。 (電話番号および住所は本書裏面に掲載されています。)

4.1.1 日常点検(目視による点検)

日常点検項目は、以下のとおりです。

- ・本体の外観に異常はないか。
- ・本体内部に異物が入っていないか、特に下部フレームのレール上に障害物となるものはないか。
- 配管部品、シリンダ、ポンプユニットから油もれはないか。
- 電源ケーブル、操作スイッチケーブルに亀裂や損傷はないか。
- グリースニップルへの給脂は定期的に行われているか。
 - ※給脂方法については20頁を参照してください。
 - ※給脂作業をするときは、必ずメンテナンスバー(ストッパー)を取り付けてから行ってください。メンテナンスバー(ストッパー)の取り扱い方法については16~18頁を参照してください。
- リフト本体、モータ、ポンプから異常音が発生していないか。
- リフトの上昇/下降の動作に異常はないか。
- 自動運転の場合、リミットスイッチが正常に作動しているかどうか、リミットスイッチ の取付ボルトに緩みがないか。

4.1.2 定期点検(目視による点検)

定期点検項目は、以下のとおりです。

上昇/下降動作5000回ごと、または6ヶ月ごとに日常点検より詳細にチェックしてください。

- 電磁開閉器への配線の緩みの有無。
- ボルト、ナット類の緩みの有無。

4.1.3 禁止事項



保守・点作業において、以下にあげる項目について禁止いたします。 お客様自身で行うことは大変危険です。場合によっては重大な事故および 死亡事故発生のおそれがありますので絶対に行わないでください。

•油圧ユニット、シリンダ、配管の取り外しおよび分解。

4.2 メンテナンスバー(ストッパー)の使用方法

ウォッシュシリーズにはメンテナンスバー(ストッパー)が標準装備されています。

メンテナンスバー(ストッパー)は、シザーリフトの上部フレームまたは下部フレームに格納されて

機種により方式が異なりますので、お手元の製品で確認してください。

■ メンテナンスバー(ストッパー)とは

保守・点検(目視によるもの)作業時、若しくはやむを得ず作業者がシザーリフトのテーブルを上昇 させた状態でシザーリフトのテーブルより下のすべてのスペースに、身体または身体の一部を入れ て作業を行わなければならない場合にシザーリフトの上部フレームと下部フレームの間に取り付 け、テーブルの落下を防止する器具です。グリース給脂、リミットスイッチの調整、及び、本書21 頁の故障対応時に使用します。

※メンテナンスバー(ストッパー)は上記の保守・点検作業以外の目的に使用しないでください。



テーブル上に積載物(固定されている装置等含む)を載せた 状態でメンテナンスバー(ストッパー)を使用した場合、 メンテナンスバー(ストッパー)の機能を果たすことが できず、テーブルが落下する場合があり、死亡災害発生の おそれがあります。



-ブル上の装置類等の積載物が取り除けない場合は、特殊なメンテナンスパ-詳しくは弊社までお問い合わせください。 (ストッパー)の設計・製作が必要です。

4.2.1 メンテナンスバー(ストッパー)の取り付け手順

メンテナンスバー(ストッパー)は機種によって2種類の方式があります。 お手元の製品で形状と 方式を確認して、手順に従って使用してください。 各方式の説明は次ページ以降に記してあります。



お客様のご都合等により、本製品に標準装備されているメンテナンス バー(ストッパー)が使用できない場合は、本取扱説明書の19頁4・2 4項の鋼材ストッパーをお客様で用意してください。


鋼材ストッパーをメンテナンスバー(ストッパー)の代用として使用して ください。 材料及び強度については必ず弊社までお問い合わせください。

4.2.2 吊下げ式のメンテナンスバー(ストッパー)の取り付け手順 (二段式シザーリフト)


吊下げ式のメンテナンスバー(ストッパー)は、シザーリフトの上部フレームのパンタアームの固定側に取り付けられている可動式バーです。

次の手順に従って、メンテナンスバー(ストッパー)を取り付けてください。

- 1 テーブルを最下降端まで下げ電源を切ります。
- 2 テーブル上の全ての積載物(ワークおよび装置類)を撤去します。
- **3** 電源を入れて、テーブルをメンテナンスバー(ストッパー)が 取り付けられる高さまで上昇させます。
- 4 メンテナンスバー(ストッパー)を固定している六角ボルトを 外し、メンテナンスバーホルダーの方向にメンテナンス バー(ストッパー)本体をずらしホルダーから外します。 【図1参照】 (2本とも同じ様に外します)
- 5 メンテナンスバー(ストッパー)がブラケットから垂直に垂れ下がっていることを確認し、メンテナンスバー(ストッパー)の 先端にセンタリングピースが確実に収まるようテーブルを 少しづつ下降させます。

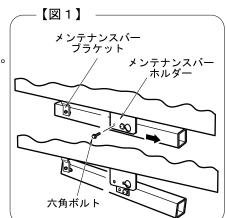

- **6** メンテナンスバー(ストッパー)の先端にセンタリングピースが収まり、下部フレームに 密着していることを確認して下さい。手で触れてみてガタつきがなく確実に利いているか 確認して下さい。
- 7 上部フレームをチェーンブロックなどで吊り、テーブルが下降しないよう二重の安全対策をしてから 電源を切り、作業を開始して下さい。

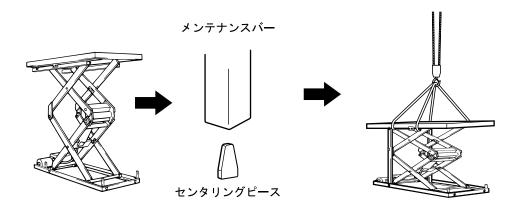

▲ 危険

メンテナンスパー(ストッパー)は必ず両側に取り付けてください。

メンテナンスバー(ストッパー)は2本とも確実に取り付けてください。 2本とも取り付けないと機能が充分に果たせず、テーブルが落下し、場合に よっては死亡災害発生のおそれがあります。




「センタリングピース」は、上のイラストを参照し、メンテナンス バー(ストッパー)の中に確実に収めてください。

「センタリングピース」がメンテナンスバー(ストッパー)の中に確実に 収まっていない状態で作業を行うと、メンテナンスバー(ストッパー)が はずれテーブルが落下し、場合によっては死亡災害発生のおそれがあります。

4.2.3 差込式のメンテナンスバー(ストッパー)の取り付け手順

差込式のメンテナンスバー(ストッパー)は、シザーリフトの下部フレームの両側に格納 されている2本の丸パイプのバーです。

- 1 テーブルを最下降端まで下げ電源を切ります。
- 2 テーブル上の全ての積載物(ワークおよび装置類)を撤去します。
- 3 電源を入れて、テーブルをメンテナンスバー(ストッパー)が取り付けられる高さ まで上昇させます。
- 4 下部フレームに収納してあるメンテナンスバー(ストッパー)を下部フレームから取り出し 下降端ストッパーに差し込みます。(2本とも同じ様に差し込んで下さい)

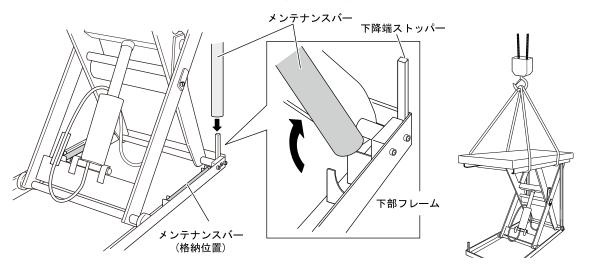

- **5** テーブルを少しづつ下げ、上部フレームにメンテナンスバー(ストッパー)が密着し、 手で触れてみてガタつきがなく確実に利いていることを確認して下さい。
- **★ 上部フレームをチェーンブロック等で吊り、テーブルが下降しないように二重の安全対** 策をしてから電源を切り、作業を開始して下さい。



メンテナンスバー(ストッパー)は必ず両側に取り付けてください。 メンテナンスバー(ストッパー)は2本とも確実に取り付けてください。 2本とも取り付けないと機能が充分に果たせず、テーブルが落下し、場合に よっては死亡災害発生のおそれがあります。

▲ 危険

メンテナンスパー(ストッパー)の上端面は必ずイラストのとおり、 上部フレームに直角に密着させてください。

メンテナンスバー(ストッパー)の上端面が、上部フレームに直角に接触 していない状態で作業を行うと、メンテナンスバー(ストッパー)が外れ、 テーブルが落下し、場合によっては死亡災害発生のおそれがあります。

【メンテナンスバー(ストッパー)を取り外す際の注意事項】

メンテナンスバー(ストッパー)を取り外す前に、必ず次の事項を確認してください。

- 油漏れはないか。
- 油圧配管が外れている箇所がないか。
- 工具等異物がシザーリフト本体に残されていないか。
- 配管および各種ボルトはしっかり締められているか。
- ※上記項目で問題が確認された場合、必ず問題を解決した後にメンテナンスバー(ストッパー)を取り外してください。 問題が解決しない場合は、弊社までお問合せください。
- ※使用後は、所定の位置に必ず固定しておいてください。

最寄りの弊社営業事業所までご連絡ください。 〈お問い合わせ先〉 (電話番号および住所は本書裏面に掲載されています。) 株式会社メイキコウ

4.2.4 鋼材ストッパー

お客様の都合により、メンテナンスバー(ストッパー)が使用できない場合には、鋼材をメンテナンスバー(ストッパー)の代用として使用します。(鋼材ストッパーはお客様にて用意してください。)


▲危

、鋼材ストッパーの材料や強度については必ず弊社までお問い合わせ ! ください。

鋼材ストッパ―の材質や強度が不適切な場合、テーブルの落下等による 機械の損傷ばかりでなく、死亡災害を引き起こすおそれがあります。

次の手順に従って、鋼材ストッパーを取り付けてください。

- 1 テーブルを最下降端まで降ろします。
- 2 シザーリフトの電源を切ります。
- **3** 必ずテーブル上の積載物(ワークおよび装置類) をすべて撤去します。
- 4 シザーリフトの電源を入れます。
- 5 テーブルを鋼材ストッパーが使用できる程度の 高さまで上昇させ、鋼材ストッパー2本を両側 の移動用車輪レール部に垂直に立てます。
- 6 テーブルをゆっくり下降させ、上部フレームの 下端面が鋼材ストッパーに当たるまで下げます。
 - ※鋼材ストッパーを取り付ける際にメンテナンスバー (ストッパー)が障害となる場合は、必ずメンテナンス バー(ストッパー)を取り外してください。メンテナン スバー(ストッパー)の上に鋼材ストッパーを取り付けないでください。
- 7 鋼材ストッパーを、アウタアームにクランプバイスで 固定するか、仮溶接で固定します。

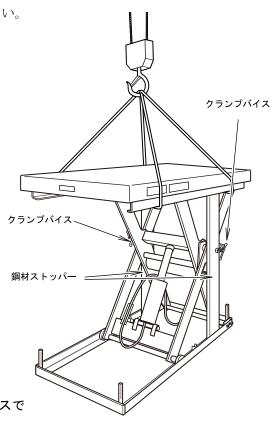



危険

鋼材ストッパーは必ず両側に取り付けてください。

鋼材ストッパーは片方だけでは充分に機能せず、テーブルが落下し、場合によっては死亡災害事故発生のおそれがあります。

8 上部フレームをチェーンブロックなどで吊り、テーブルが下降しないように、二重の安全対策をしてください。

【鋼材ストッパーを取り外す際の注意事項】

鋼材ストッパーを取り外す前に、必ず次の事項を確認してください。

- 油漏れはないか。
- ・油圧配管が外れている箇所がないか。
- 工具等異物がシザーリフト本体に残されていないか。
- ・配管および各種ボルトはしっかり締められているか。
- ※上記項目で問題が確認された場合、必ず問題を解決した後に鋼材ストッパーを取り外してください。 問題が解決しない場合は、弊社までお問合せください。

〈お問い合わせ先〉

株式会社メイキコウ

最寄りの弊社営業事業所までお問い合わせください。

(電話番号および住所は本書裏面に掲載されています。)

5. 作動油、グリース

5.1 作動油について

5.1.1 作動油のメーカーおよび型番(標準)

メーカー	名 称
レッドアンドイエロー	シェル カシーダフルード HF32

※作動油は必ず左記の指定(食品機械用) の作動油を使用してください。

▲ 注意

作動油は1年毎(目安)に交換してください。


使用頻度により異なりますが、時間に比例して作動油の劣化は進みます。 作動油の劣化により、極端な自然下降などの不具合が発生するおそれが ありますので、定期的(概ね1年に1回程度)に交換してください。

- ※作動油の交換は大変危険な作業ですのでお客様では絶対に行わないでください。
- ※交換作業については弊社までお問い合わせください。作業は有償にて承ります。

5.2 グリースについて

5.2.1 給脂箇所

各グリースニップル、上下フレームのホィール走行面とフレーム内側側面のスラストベアリングの 移動範囲(イラスト斜線部)、シリンダ底部のシャフト周辺(イラストの破線○印部と⇒部)、その他摩擦面。

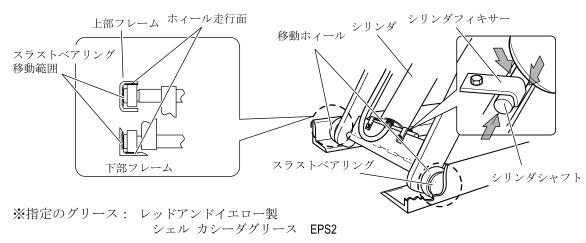

※グリースは必ず上記の指定のグリース(食品機械用)を使用してください。

5.2.2 給脂頻度

上昇・下降動作5000回毎、または6ヶ月毎のいずれか短い周期で給脂してください。

5.2.3 給脂方法

古いグリースをウェスで拭き取り、各グリースニップルへはグリースガン、その他の部分については ヘラ等で塗布。 ピン、ブシュなどからはみ出た余分なグリースは必ず拭き取ってください。 ンダ底部のシャフト周辺はグリースが入りにくいため、ヘラ等で入念に押し込んでください。



▲ 危険 グリース給脂作業をする場合は、必ずメンテナンスバー(ストッパー) を使用してください。

メンテナンスバー(ストッパー)を取り付けずに作業を行った場合、テー ブルが落下し、甚大な事故や死亡災害を起こすおそれがあります。メン テナンスバー(ストッパー)の取り扱い方法は、16~18頁の「4.保守・点検 /メンテナンスバー(ストッパー)の使用方法」を参照してください。

6. 故障対応


故障と思われる現象が発生した場合は、直ちにシザーリフトの使用を中止してください。故障と 思われる場合の想定される原因および対策を下表に示しますので故障対応の際の参考としてくだ さい。

▲ **危険・**故障と思われる現象が発生した場合は直ちにシザーリフトの使用 をやめてください。

> 思わぬ重大事故の発生につながるだけではなく、場合によっては死亡事故 発生のおそれがあります。

• 故障対策上、やむを得ず作業者がシザーリフトを上昇させた状態で シザーリフトのテーブルより下のすべてのスペースに、身体または 身体の一部を入れなければならない場合は、必ずメンテナンスバー (ストッパー)を取り付け、さらにチェーンブロック等で上部フレーム を吊り上げてから、作業を行ってください。

詳しい使用方法は、16~18頁の「4.保守・点検 /メンテナンスバー(ストッパー)の使用方法」を参照してください。

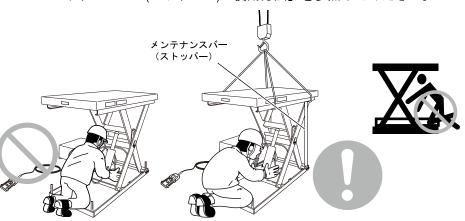

現象		原 因	対策	備考
上昇しない	電気関係※	1. モータが逆回転している 2. モータの単相運転	○電源の3本のうち、2本の線を 入れ替える○三相電源の確認	
		2. モーケの単行連転 3. 電磁開閉器が入らない (モータが回らない) a) 電磁開閉器の破損 b) フットスイッチ(押し釦スイッチ)の接触不良 c) 配線の断線 d) サーマルリレーが作動している e) モータ内のサーマルプロテクタが作動している 4. 電磁開閉器の接触不良	○電磁開閉器の取替 ○フットスイッチ(押し釦スイッチ)の取替 ○配線の取替 ○過負荷の原因を取り除いてサーマル復帰 ○モータの温度が下がるのを 待つ ○電磁開閉器の接点不良の修理、 または電磁開閉器の取替え	※これらの対策を行 う場合は、必ずメ ンテナンスバー(ストッパー)を使用 し、さらに上部フレ ームをチェーンブロ ック等で吊り上げ、 二重の安全対策を してから作業を行っ
下降しない	シザーリフト 本体	1. 移動ホィールのレール内に 障害物あり	○障害物の除去	てください。 (16~18頁参照)
下降速度が遅い	スロットル バルブ	1. スロットルバルブの流量調整が適切でない	○スロットルバルブで流量を調整 する ※12頁の下降速度調整を参照 してください	
上昇・下降時 の異常音	シザーリフト 本体	1. ピンと各穴との潤滑油不足	○グリース給脂	

※3頁の電気回路図と異なる場合は弊社までお問い合わせください。

※上表中○印の作業はお客様で行っていただく作業ですが、作業について疑問等がありましたらそのまま放置せず、 必ず弊社までお問い合わせください。いずれの作業も機械及び電気の専門知識がある方が行うようにしてください。

▲ 危険

故障と思われる現象が発生した場合は直ちにシザーリフトの使用 をやめてください。

下表の故障対策および本取扱説明書に記載されていない故障対策につきましては大変危険ですので、お客様自身では絶対に行わないでください。 必ず弊社までお問い合わせください。

現象		原 因	対 策	備考
上昇速度が 遅い	ポンプ	1. ポンプの歯車の摩耗により 規定吐出量がでない	●ポンプの取替え	
	モータ	1. モータの規定出力がでていない	●モータの取替え、またはユニット一式の取替え	
	ストレーナ	1. ストレーナの目づまり	●ストレーナ清掃、および作動油 取替え	
	シリンダ	1. シリンダ内のパッキン破損 による油漏れ	●シリンダの取替え	
上昇しない	作動油	1. 規定の油量がない	●作動油の補充	
	バルブ関係	1. リフティングバルブ内の異物によりバルブが常時開弁した状態になっている	● リフティングバルブの取替え またはユニット一式の取替え	
		2. リリーフバルブの圧力調整 不良	●リリーフバルブを調整し、設定 圧力まで上げる	
	ポンプ	1. ポンプの故障	●ポンプの取替え	
下降しない	電気関係※	1. リフティングバルブの配線 の断線又は接触不良	●リフティングバルブの取替えまたはユニット一式の取替え、	
	リフティング バルブ	1. バルブが開弁しない		
下降速度が 遅い	スロットル バルブ	1. スロットルバルブの不良	●ユニット一式の取替え	つきましてはお客 さま自身で絶対に 行わないでくださ
	リフティング バルブ	1. バルブ内のフィルタの目づ まり	●リフティングバルブの取替え、 またはユニット一式の取替え	い。弊社までお問 い合わせください。
		2. バルブ内のスプールの作動 不良		
	シザーリフト 本体	1. リフトの各所ピンの摩擦に より、穴ピッチずれ	●シザーリフト本体の取替え	
	シリンダ	1. ロッドとチューブがこじれ て下がりが遅い	●シリンダの取替え	
下降速度が 速すぎる	スロットル バルブ	スロットルバルブの不良	●ユニット一式の取替え	
停止後自然に 下降	シリンダ	1. シリンダ内のパッキンの破 損による油洩	●シリンダのパッキンの取替え	
	配管継手	1. 高圧ホース、バルブ類より の油洩れ	●各種継手の増し締め、シール テープ交換	
	チェック バルブ	1. チェックバルブに異物混入 2. チェックバルブの当り面不	●ユニット一式の取替え	
	リフティング バルブ	良 1. リフティングバブルのス プール部に異物が付着	●リフティングバルブの取替え、 またはユニット一式の取替え	
		2. スプールの作動不良) ot/210.	
上昇時ノッキ ングする	作動油	1. 作動油の不足によるエア 吸込み	●作動油の補充	
	ポンプ	1. ポンプの吸入口の配管の 緩みによるエアの吸込み	●配管の増し締め	
	シザーリフト	1. 本体各所の穴とピンの緩み	●シザーリフト本体の取替え	
1	本体	2. 移動ホイルの回転不良	●ホィールの取替え	
上昇・下降時 の異常音	シザーリフト 本体	1. ブッシュ、ピンの摩耗	●ブッシュ、ピンの取替え	

※3頁の電気回路図と異なる場合は弊社までお問い合わせください。

※上表中●印の作業は大変危険な作業ですので、絶対にお客様では行わないでください。

7. オプションの取扱方法、注意点


各種オプションを取揃えておりますが、その中でも特に取扱い上ご注意 いただきたいものについて本項にて説明いたします。

7.1	四面ジャバラ	24 頁
7.2	アジャストストッパー	25 頁
7.3	リミットスイッチの調整方法/停止位置の調整	26 頁
7.4	上昇停止精度アップバルブ	27 頁
7.5	端子台	27 頁

▲ 危険

オプションの調整等で、やむを得ず作業者がシザーリフトを上昇させた状態でシザーリフトのテーブルより下のすべてのスペースに、身体または身体の一部を入れなければならない場合は、必ずメンテナンスバー(ストッパー)を取り付け、さらに上部フレームをチェーンブロック等で吊り上げてから作業を行ってください。

シザーリフトの上部フレームと下部フレームの間にメンテナンスバー(ストッパー)を取り付け、さらに上部フレームを吊り上げ、テーブルの落下防止処置を行わない場合、テーブルが落下し、場合によっては死亡災害発生のおそれがあります。 メンテナンスバー(ストッパー)の取り扱い方法は、16~18頁の「4.保守・点検/メンテナンスバー(ストッパー)の使用方法」を参照してください。

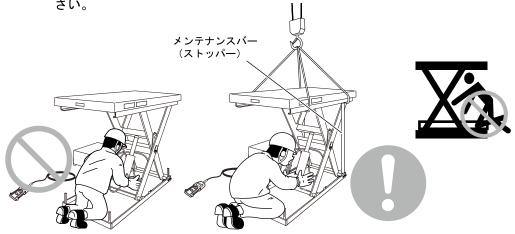

7.1 四面ジャバラ


危険ですのでジャバラの側面を手や足で触れたり押 したりしないでください。

ジャバラが変形し機械へかみ込んだり、ジャバラの損傷を 招くおそれがあります。また、手や足が挟まれ、重大な事 故につながるおそれがあります。



▲ 危険

保守や点検などでジャバラが邪魔になる場合はジャバラを固定する ボルトをブラケットから外し、ジャバラ本体をロープなどで固定し てから作業を行ってください。このときジャバラが変形しないよう 両端を均等につり上げるようにしてください。メンテナンスや点検 作業をする場合は必ず、メンテナンスパー(ストッパー)を取付け、 さらに上部フレームをチェーンブロックなどで吊り上げてから行っ てください。

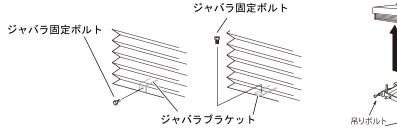



▲危険

保守・点検作業を行う場合は、いかなる状況に おいても、必ず『メンテナンスバー(ストッパー) を取り付け、上部フレームを吊り上げてから行って ください。

保守・点検作業は、必ず目視のみにて行ってくだ さい。絶対にシザーリフトのテーブルの下のすべて のスペースに身体や身体の一部を入れて保守・点検 作業を行わないでください。





▲ 警告

ジャバラに

自製や破損が生じた場合は

味やかに新しいものと

交換 してください。




薬品や溶剤などジャバラの素材を冒すおそれがあるものが付着 しないようにしてください。



本体を吊り上げて運搬するときは必ず吊り ボルトを使用してください。

機器の変形や損傷を防ぐため、本体を吊り上げ て運搬するときは必ず吊りボルトを使用してく ださい。 ボルトに衝撃がかからないようゆっ くり吊り上げ、移動中ボルトをぶつけないよう 充分に注意して運搬してください。

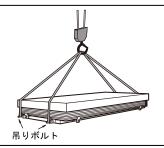

▲ 警告

吊りボルトは紛失しないよう大切に保管してください。

ボルトを外した場合は紛失しないよう大切に保管してください。 ルトでは強度不足となるため、移動の際は必ずこのボルトを使用してくだ さい。 使用する場合はボルトのマーカー印がある部分まで確実にねじ込 んでください。

7.2 アジャストストッパー

▲ 危険 危険ですのでアジャストストッパーを調整する場合は必ずメンテナンス バー(ストッパー)を取り付け、さらに上部フレームをチェーンブロック 等で吊り上げてから作業を行ってください。


> メンテナンスバー(ストッパー)の取り扱い方法は本取扱説明書の16~18頁 を参照してください。





調整方法

- 1 アジャストストッパーの根元についているロックナットを緩めてください。
- **2** アジャストボルトを回して高さを調整します。
- 3 メンテナンスバー(ストッパー)を外してテーブルを下降させ、目的の高さに調整できたか どうか確認してください。
- 4 目的の高さになっていない場合は再度テーブルを上昇させ、メンテナンスバー(ストッパー) を取り付け、上部フレームを吊り上げてから上記の作業を繰り返し行ってください。
- 5 調整が済みましたらロックナットを締めてください。
- **6** 上記の手順に従って全てのアジャスト ストッパーを調整してください。

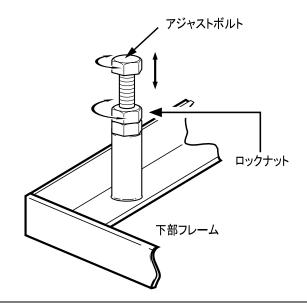

▲ 注意

アジャストボルトを引き出しすぎるとナットのかかり代が少なく なり、アジャストボルトが破損する場合がありますので注意して ください。

🛕 注意

アジャストストッパーは各機種の最低高さより低い位置に しないでください。


7.3 リミットスイッチの調整方法/停止位置の調整

▲ 危険 危険ですのでリミットスイッチを調整する場合は必ずメンテナンス バー(ストッパー)を取り付け、さらに上部フレームをチェーンブロック 等で吊り上げてから作業を行ってください。

> メンテナンスバー(ストッパー)の取り扱い方法は本取扱説明書の16~18頁 を参照してください。



- D4MC型の調整方法(シリンダ取付方式)
- ┓ リフトを上昇させ、メンテナンスバー(ストッパー)を取り付け、さらに上部フレームを チェーンブロック等で吊り上げます。
- **2** 現在のLSドグの位置が判るようにマーカ等で印をつけます。
- 3 六角レンチでLSドグのセットボルトを緩めドグの位置を少しずつずらし、調整します。
- **4** ドグのセットボルトを仮締めし、メンテナンスバー(ストッパー)を外し、シザーリフトを 上昇または下降させて目的の高さになっているか確認します。
- 5 目的の高さになっていない場合は再びメンテナンスバー(ストッパー)を取り付け、さらに 上部フレームを吊り上げ、3、4の作業を繰り返し、調整します。
- 6 調整が完了しましたら、セットボルトが緩まないようにしっかりと締めてください.

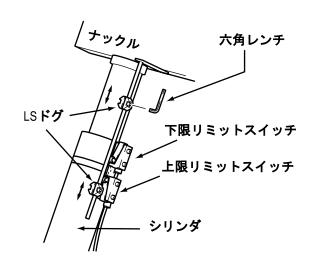


リミットスイッチの配線をお客様側にて行う場合、リミットスイッチ が配線されていない状態でシザーリフトを上下させる際には必ずリミット スイッチがドグに触れる前に停止させてください。リミットスイッチが ドグを越えると破損します。


7.4 上昇停止精度アップバルブ

上昇停止精度アップバルブはノーマルオープンです。 以下の表に従って制御回路を組んでください。

バルブ種別	モータ	バルブ
ノーマルオープン	入	入
	切	切

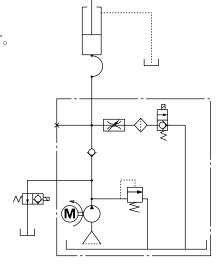

7.5 端子台 (上・中・下 リミットスイッチ付の場合)

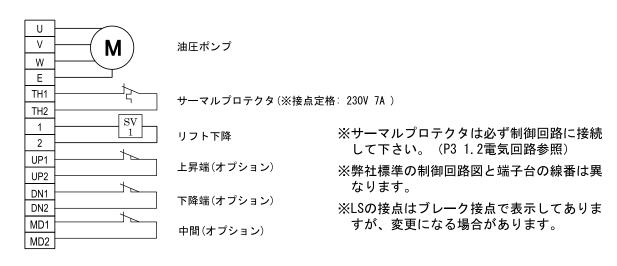

▲注意

自動運転で制御する場合は、必ず検出不良を補う制御回路を設けて ください。

検出器が正常に作動しなかった場合の対策として、"オーバータイム" を制御に設定するか、オーバーラン防止の検出器を取り付けてください。

8. 品質保証について

お買い上げいただいたシザーリフトを安心してお使いいただくため、以下のとおり品質を保証いたします。

但し、当該製品に起因する周辺機器や装置類の損害に対してはその責を負いません。

保証書

お買い上げ頂ました弊社製造のシザーリフトについて下記の保証をいたします。

1. 保証期間

保証期間はシザーリフトを納入した日(保証書の発行日)から1ヶ年とします。

2. 保証内容

通常の取扱において、万一保証期間内に故障が生じ、弊社がその欠陥を 認めた場合、無償で修理いたします。

但し、日本国内においてのみ適用されます。

3. 適用除外

- (1)誤った使用により生じた故障。
- (2) お客様での改造や、ご使用になられる方の責に帰する故障と認められる場合。
- (3)火災や天災などが原因となる故障。
- (4) 事故によって生じたものと認められる故障。
- (5)本保証書の提示がない場合。
- (6) 本保証書に納入日の記入がない場合。
- (7) 本保証書が改ざん、あるいは偽造されたものと認められた場合。

保証期間内でも、上記7項のいずれかに該当する場合は、修理に関わる全ての 費用を申し受けます。

型	式				
機	番				
納力	、目	年	月	月	
保証	期間	納入日	1 (上記其	月日)より1年	— 間

お買上先名	
-------	--

株式会社メイキコウ

〒470-1111 愛知県豊明市大久伝町東180 電話 (0562) 92-7111(代表)